

Manual de Instrução - Marmi Quent Tradicional

Introdução

Marmi Quent foi projetada para o seu conforto, solucionando o problema de aquecimento individual de marmitta no seu ambiente de trabalho.

Utiliza o sistema de aquecimento à vapor, onde o sabor, a textura e as qualidades dos alimentos são preservados, proporcionando uma refeição mais saudável e sem riscos à sua Saúde.

Descrição Geral

- A Tampa
- B Trava Lateral
- C Separador de Alimentos
- D Marmiteira
- E Base Aquecedora
- F Grade
- G Plugue
- H Luz Indicadora



- Tensão 127-220V Bivolt Automático

Medidas Importantes de Segurança

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho

- Conecte o plugue na tomada. Por ser Bivolt Automático, não é necessário selecionar a voltagem.
- Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, a tomada, a base ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação principal fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas, para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e a aplicações semelhantes, tais como:
 - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de campo;
 - hóspedes em hotéis ou outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes como pousadas e hospedarias.
- Desconecte o plugue da tomada quando não estiver utilizando o aparelho.
- Não use o aparelho para outra finalidade que não sejam as descritas no manual

Descrição Geral

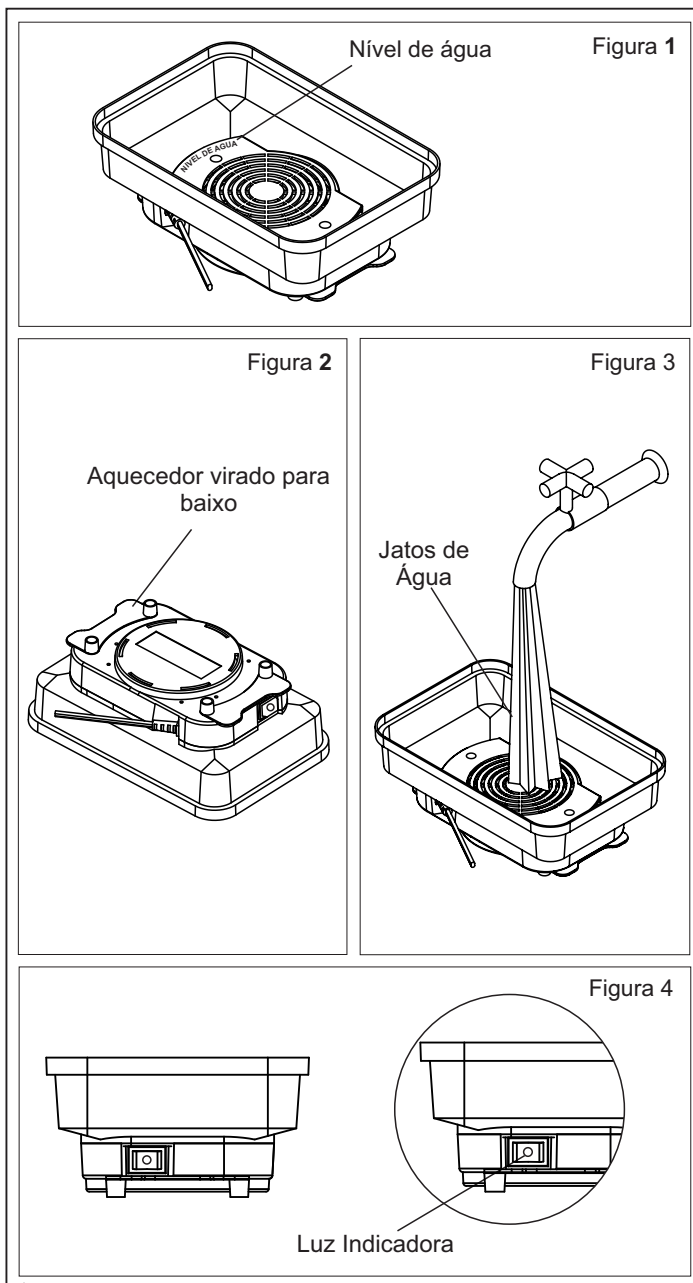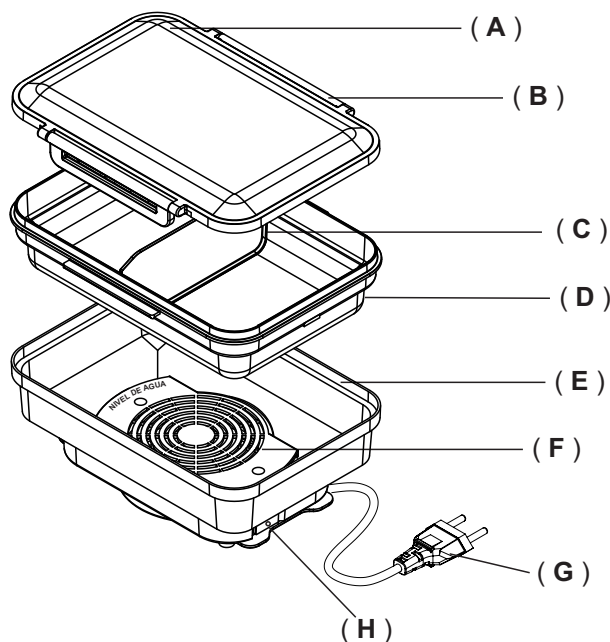

Utilização do Aparelho

- Por ser Bivolt Automático, não é necessário selecionar a voltagem.
- Coloque a base aquecedora do aparelho em uma superfície firme e plana, perto de uma tomada elétrica. Durante o aquecimento, a unidade libera vapor, portanto o aparelho não deve ser colocado próximo de artigos que possam ser danificados pelo vapor
- Coloque a quantidade necessária de água na base aquecedora, conforme indicação na grade.(Figura 1)
- Encaixe a marmiteira tampada, mas com as travas laterais destravadas na base aquecedora.
- Conecte o plugue na tomada, a luz indicadora acenderá.
- Tempo médio de aquecimento é de 30 minutos
- Desconecte o plugue da tomada, a luz indicadora apagará.
- Trave as travas laterais da marmiteira e retire a marmiteira.

Limpeza

- Lavar a marmiteira, a tampa e o separador de alimentos normalmente com água, sabão ou detergente.
- Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe a base aquecedora na água.
- Após cada uso, aplicar jatos de água dentro da base aquecedora e deixe alguns minutos virado para baixo para secar. (Figura 3 e Figura 2).

Higienização

- Você deve higienizar seu aquecedor de preferência uma vez por semana para preservar sua durabilidade.
- Coloque 1/4 copo de água e 5 gotas de detergente na base aquecedora.
- Ligue o aparelho e deixe ferver por alguns minutos, mas sem deixar secar a água.
- Desligue o plugue da tomada, em seguida lave com jatos de água.

Importante

- Nunca ligue o aparelho se não houver água no reservatório da base aquecedora.
- É preciso colocar a quantidade necessária de água na base, conforme indicação na grade antes de ligar o aparelho.
- Para guardar o cabo de energia, enrole-o no suporte localizado na base.
- Desligue o aparelho desconectando o plugue da tomada, antes de remover a marmiteira da base. Tenha cuidado com o vapor.

Dúvidas Frequentes

Marmi Quent Tradicional não funciona ?

- Verifique se o plugue está ligado na tomada e se há corrente elétrica.
- Verifique se a luz indicadora está acesa.
- Verifique se o volume de água da base aquecedora está no nível indicado na grade.

Marmi Quent Tradicional desliga automaticamente?

- Não. Para desligar o aparelho é necessário desconectar o plugue da tomada, a luz indicadora apagará.

Qual é o Material utilizado?

- Polipropileno - Livre de Bisfenol.

Aqueço com a Marmiteira tampada?

- Sim, com a Tampa fechada, porém com as Travas laterais destravadas.

Certificado de Garantia

Com este produto, a Izumi Indústria Eletrônica Ltda, tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

A **Marmi Quent Tradicional** é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou entrega do produto.

Durante o período de vigência da garantia, o produto que apresentar defeito de fabricação, será imediatamente substituído por outro produto novo no local de compra, mediante apresentação da Nota Fiscal.

A garantia fica automaticamente invalidada se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instrução.
- O produto que tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda ter sofrido alterações, modificações funcionais.

Este termo de garantia é valido para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual de Instrução com este Certificado de Garantia e Nota Fiscal de compra em local seguro e de fácil acesso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

127-220V Bivolt Automático

Dimensões do Produto Embalado: 21,5 x 16,5 x 10,5 cm

Peso do Produto Embalado: 550 g

Potência Nominal: 185 watts Frequência de Rede: 60 Hz

Capacidade da Marmiteira: 1,2 Litros

Material: Polipropileno - Livre de Bisfenol

Atendimento ao Consumidor

Izumi Indústria Eletrônica Ltda.
Av. Albert Einstein, 435 - Vila Iasi
Taboão da Serra - SP - Cep: 06780-110
CNPJ: 54.434.055/0001-39
Tel: (11) 2899-3800
E-mail: atendimento@izumi.com.br